



CUSTOM AUDIO ELECTRONICS




V-COMP Tube Compressor User's Guide

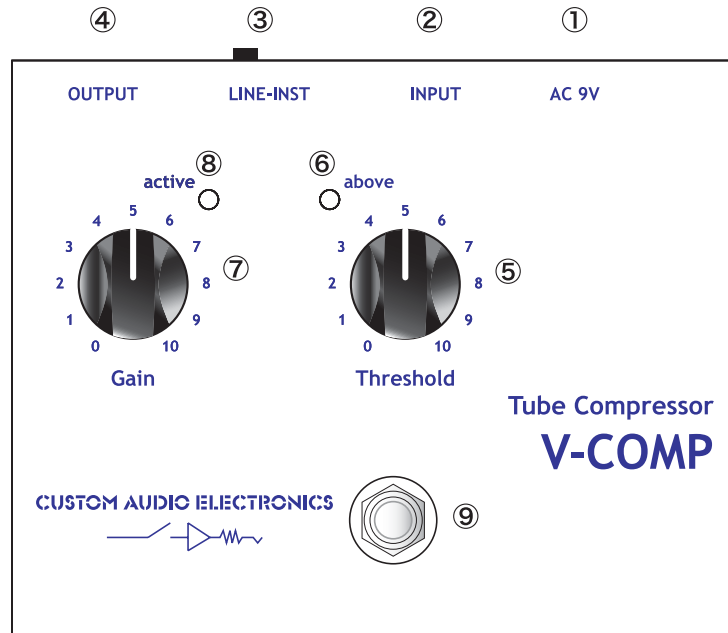




- ① **AC9V** : 付属のAC9Vパワーサプライを接続する端子です。
- ② **INPUT** : ギターやベース、プリアンプの出力やエフェクトループのセンド端子等と接続するインプットです。
- ③ **LINE-INST** : LINE (ラインレベル)とINST(インストルメントレベル)を切り換えるスイッチです。
LINE = プリアンプとパワーアンプ間、アンプのエフェクトループ等に接続する場合。
INST = ギターやベースを直接接続する場合。
- ④ **OUTPUT** : ギターやベースアンプ、パワーアンプの入力端子、エフェクトループのリターン端子と接続するアウトプットです。
- ⑤ **Threshold** : 入力信号がこのコントロールで設定したスレシヨルドレベルより大きい場合、コンプレッサーが動作します。右に廻すに従いスレシヨルドレベルが下がり小さな信号でコンプレッサーが動作するようになります。
- ⑥ **above** : コンプレッサーが動作した場合に点灯します。
- ⑦ **Gain** : アウトプットレベルをコントロールします。コンプレッサーを深くかけ出力が小さくなった場合の補正に使用する他、Thresholdを0-2に設定し、Gainを大きめに設定する事により本機をチューブ・ブースターとしても使用できます。
- ⑧ **active** : 本機がアクティブの場合に点灯します。消灯している場合はツルーバイパスです。
- ⑨ **ON/OFF** : ON/OFF (アクティブ/バイパス) を切り換えるスイッチです。

Sample Setting

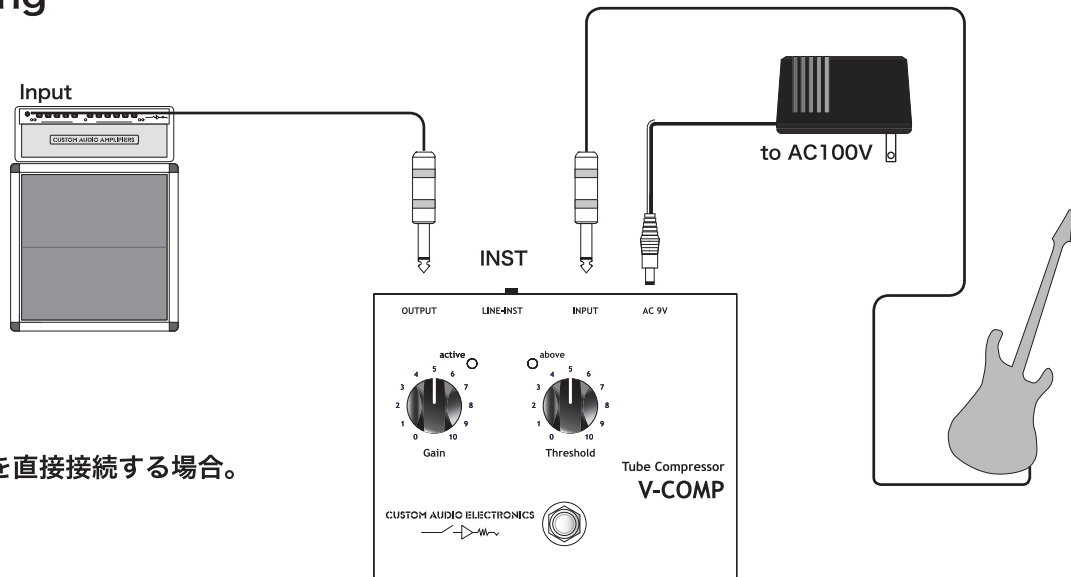

Guitar, Bass等を直接接続する場合。

アンプのエフェクトループに接続する場合。

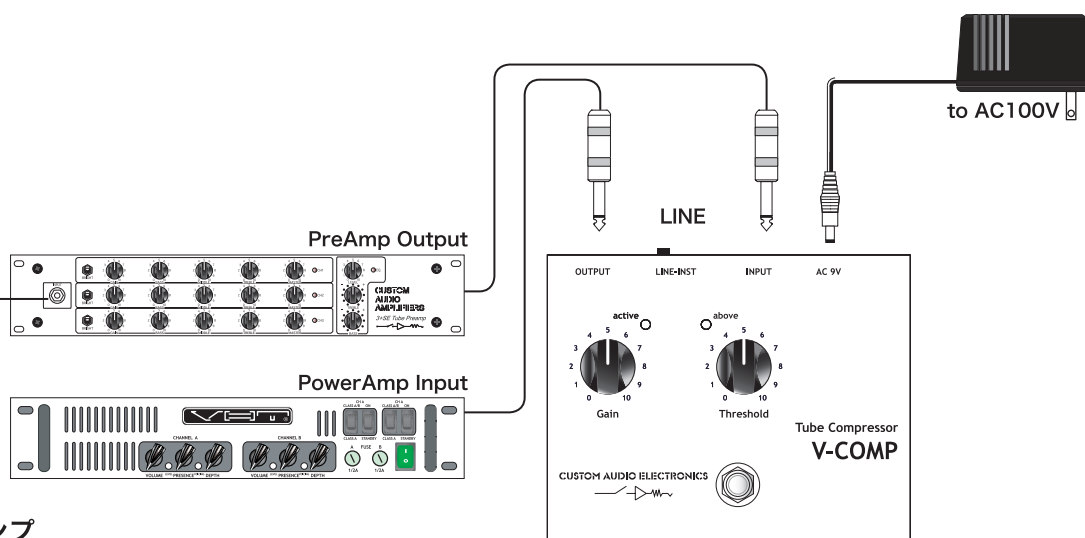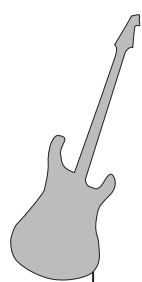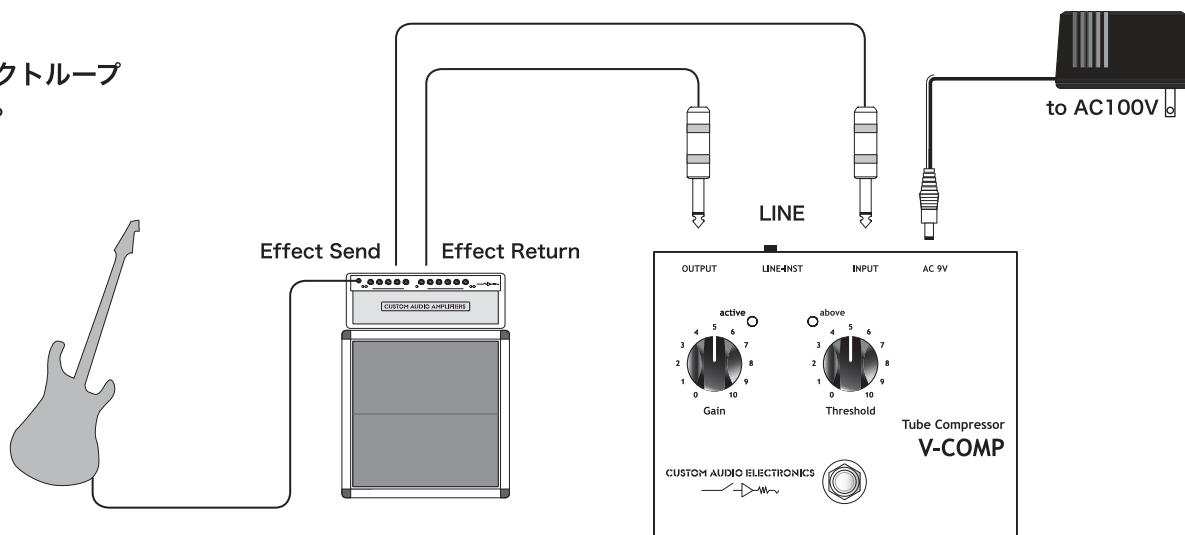

プリアンプ、パワーアンプと接続する場合。