

Vectrex Joystick Reparatur

(c) 2007 Peter Sieg


Durch die mechanische Beanspruchung und durch Verdreckung etc. sind viele Joysticks nicht mehr voll funktionsfähig. Dann kann evtl. eine Reinigung Wunder bewirken.

Dazu ist zuerst einmal der Joystick zu öffnen. Das Schild auf der Oberseite muß entfernt werden, um an die 5 Schrauben zu gelangen. Dazu mit einem Messer o.ä. unter das Schild greifen und dieses langsam lösen. Evtl. kann auch die Erwärmung mit z.B einem Fön helfen. Bei mir ging das ohne Fön und sowohl das Joystickgehäuse, als auch das Schild hatten eine noch intakte Klebeschicht, sodaß ein einfaches Aufdrücken beim späteren Zusammenbau ausreichte.

Hier der Stick mit entferntem Schild und den 5 Schrauben markiert:



Hier der geöffnete Stick. Platine ist noch festgeschraubt (1 Schraube in der Mitte):

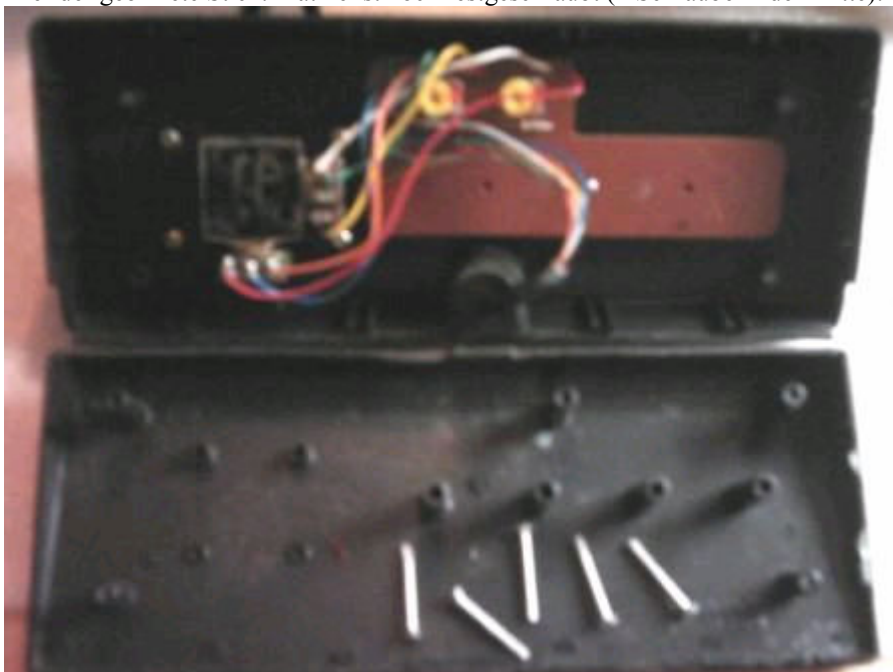

Hier die Buttonplatine gelöst und umgedreht. Kontakte und die Gummimatte mit den 4 Buttons gut reinigen!
Falls Button 4 stark verschlissen ist, kann die Matte auch um 180 Grad gedreht wieder verbaut werden (Button 1 = Button 4), da wohl Button 4 häufiger verwendet wird.

