F1.4, F1.8

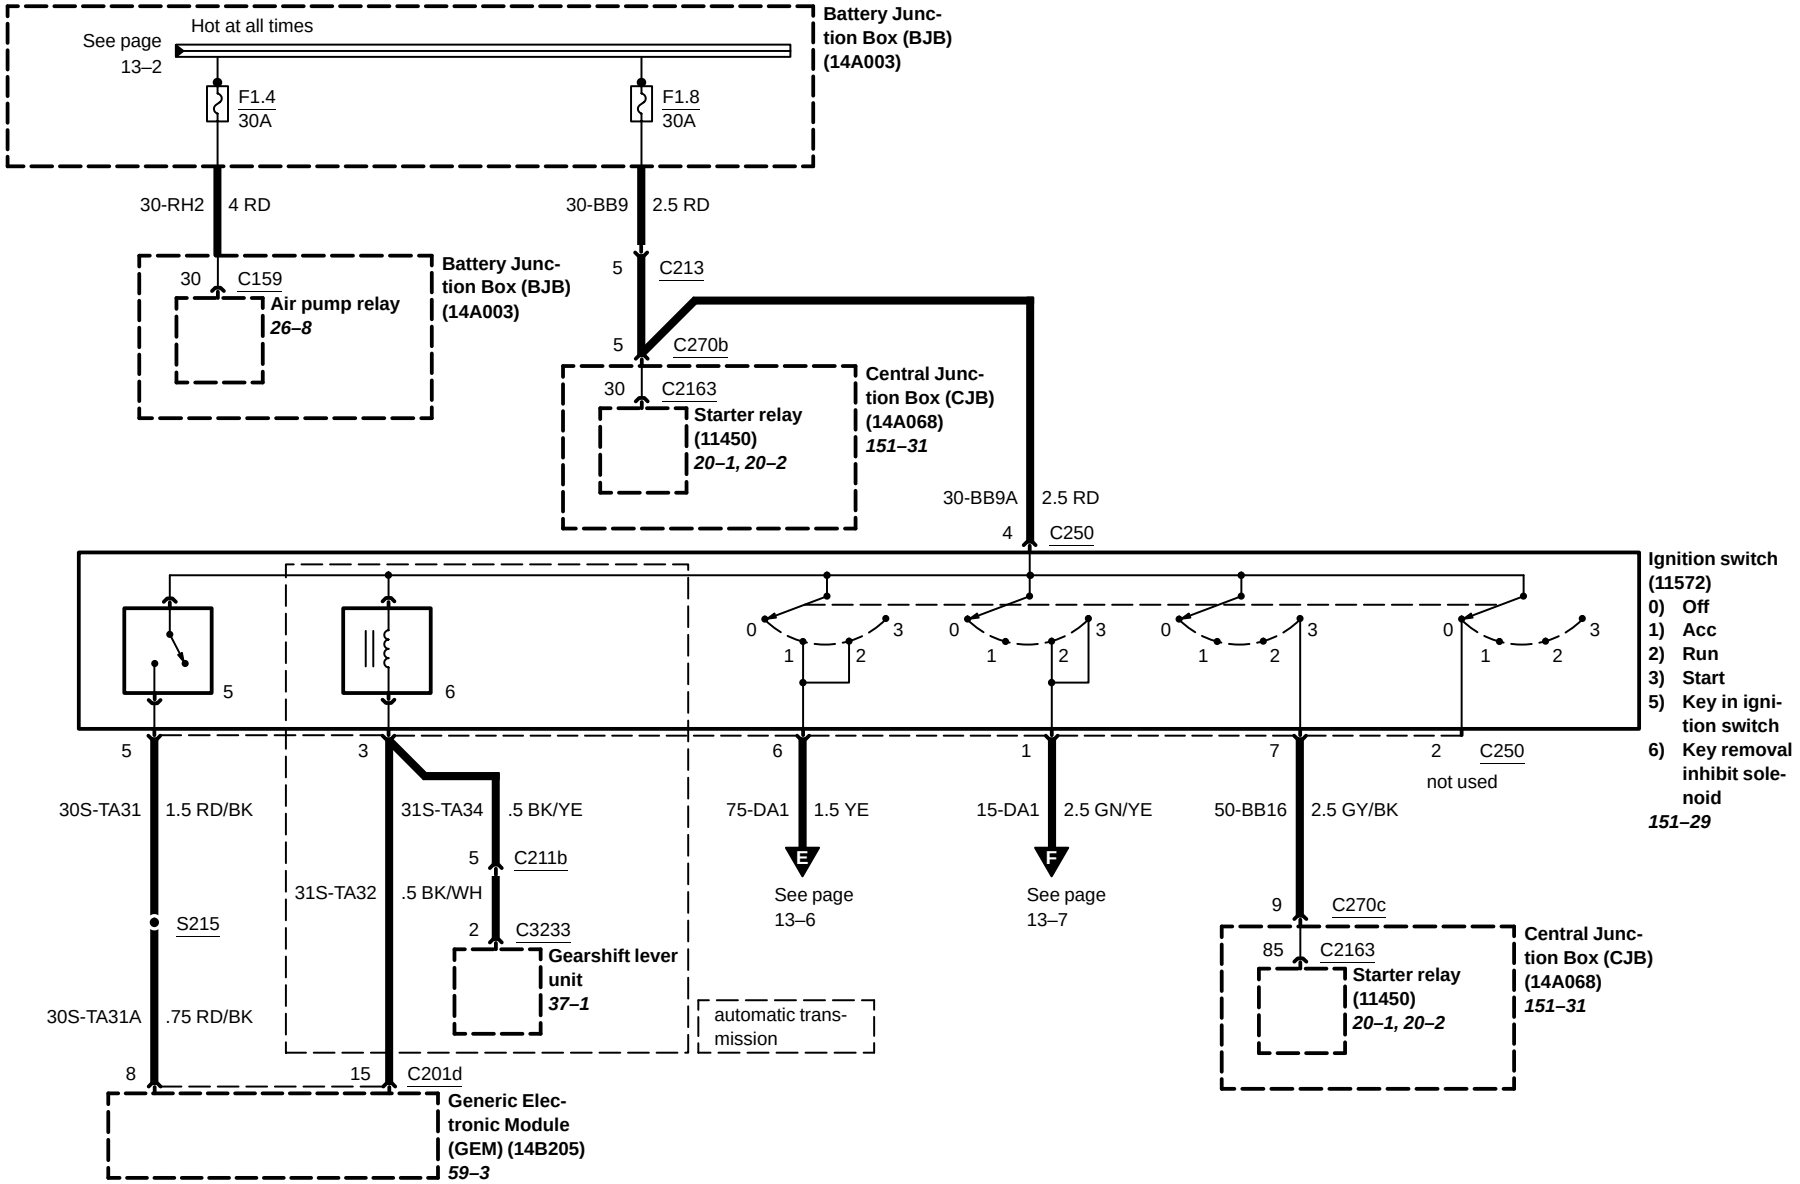
Hot at all times
See page 13–2
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.4 30A
F1.8 30A
30-RH2 4 RD
30-BB9 2.5 RD
30 C159
Air pump relay 26–8
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
5 C213
5 C270b
30 C2163
Starter relay (11450) 20–1, 20–2
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–31
30-BB9A 2.5 RD
4 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
5) Key in ignition switch
6) Key removal inhibit solenoid
151–29
5
6
5
3
6
1
7
2 C250
not used
30S-TA31 1.5 RD/BK
31S-TA34 .5 BK/YE
75-DA1 1.5 YE
15-DA1 2.5 GN/YE
50-BB16 2.5 GY/BK
5 C211b
31S-TA32 .5 BK/WH
2 C3233
Gearshift lever unit 37–1
See page 13–6
See page 13–7
9 C270c
85 C2163
Starter relay (11450) 20–1, 20–2
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–31
S215
30S-TA31A .75 RD/BK
automatic transmission
8
15 C201d
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–3