


Cara pemasangan :

1

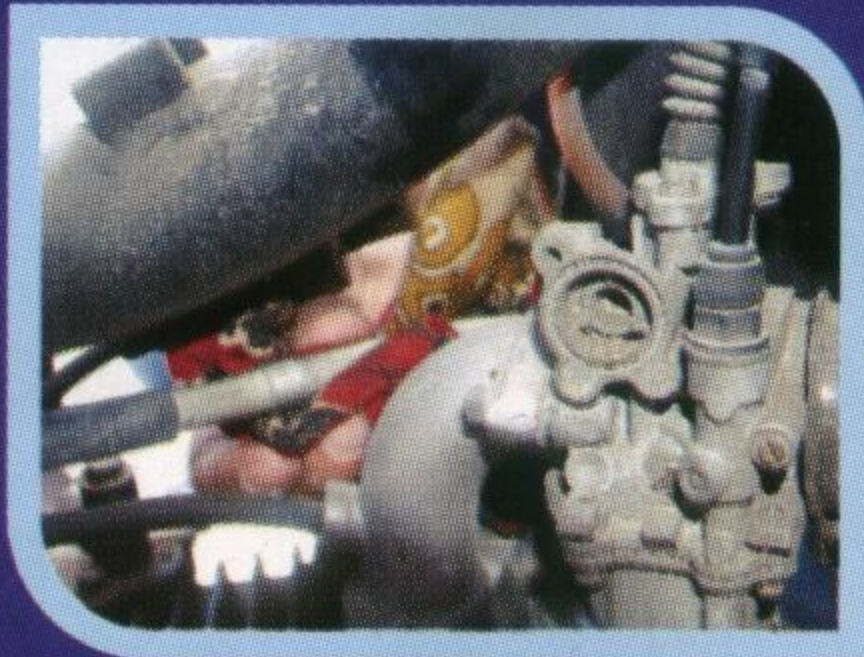

Selang bensin dekat karburator dibersihkan hingga benar-benar bersih.

2



Setelah selang bersih, stiker magnet POWER ENERGY direkatkan.

3



Kemudian pasang spon pelindung magnet di bagian luar stiker magnet.

4



Setelah itu pasangkan klep kabel di ujung kiri & kanan.