

Colocación de un contacto nuevo en el muro



1.- Ubica la caja "chalupa" a nivel a 30cm del N.P.T.




2.- Mide y corta el tubo Conduit correctamente



3.- Coloca la contra y monitor en la caja para fijar el tubo



4.- Sujeta y une la tubería correctamente hasta el lugar de alimentación

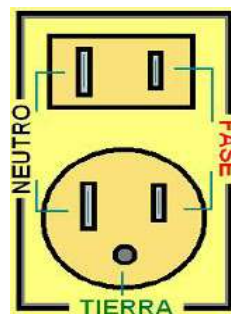


5.- Asegúrate de identificar las partes del contacto correctamente



6.- Introduce los cables de la alimentación del contacto al tablero



7.-Conecta su protección del contacto correctamente y cierra tablero

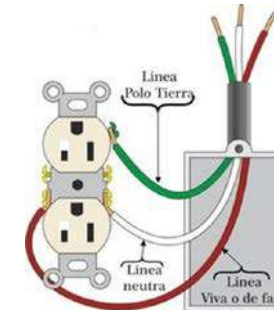

8.- Conecta correctamente el contacto a los cables según corresponda



9.- Fije tapa, energiza y pruebe polaridad al contacto eléctrico y listo

