

¿Como hacer un positivo?

Materiales

Diseño

Film transparente o film mate


Spray ennegrecedor (opacador)

Procedimiento

- 1 Imprime tu diseño en un film transparente o film mate.
- 2 Pole un poco de spray ennegrecedor a todo el diseño, esto ayudara a que el color negro obtenga más potencia y tu diseño quede perfecto.
- 3 Ya que pusiste spray ennegrecedor deja secar y tu positivo estará listo para usarse.



1

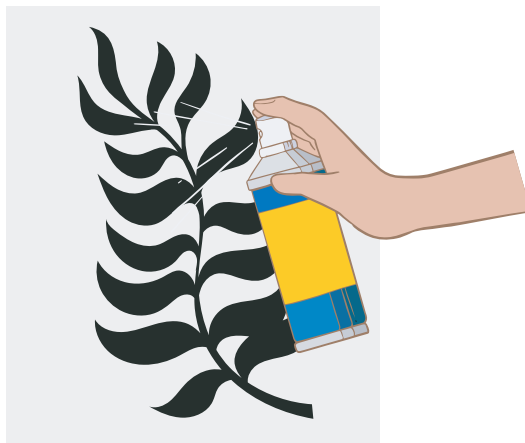

2



3