天賞堂 **Tenshodo**®

電車用動力台車の理想に近ずいた パワートラック　WB-31 Type

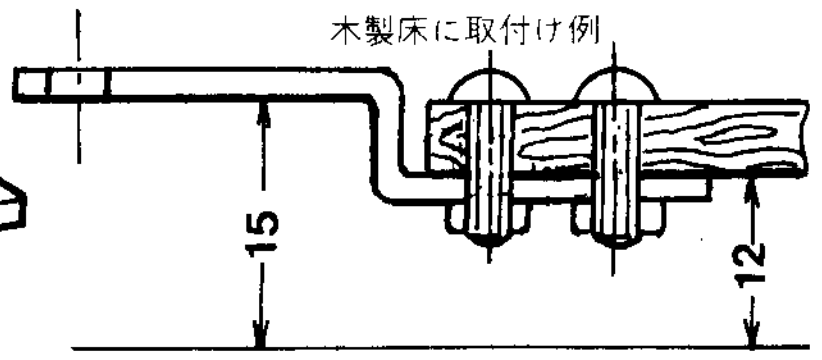

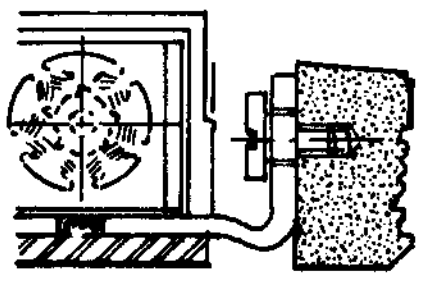

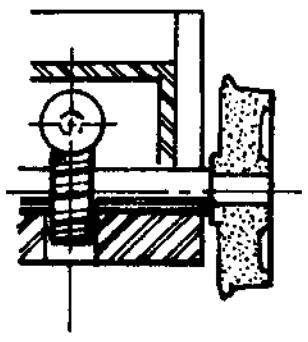

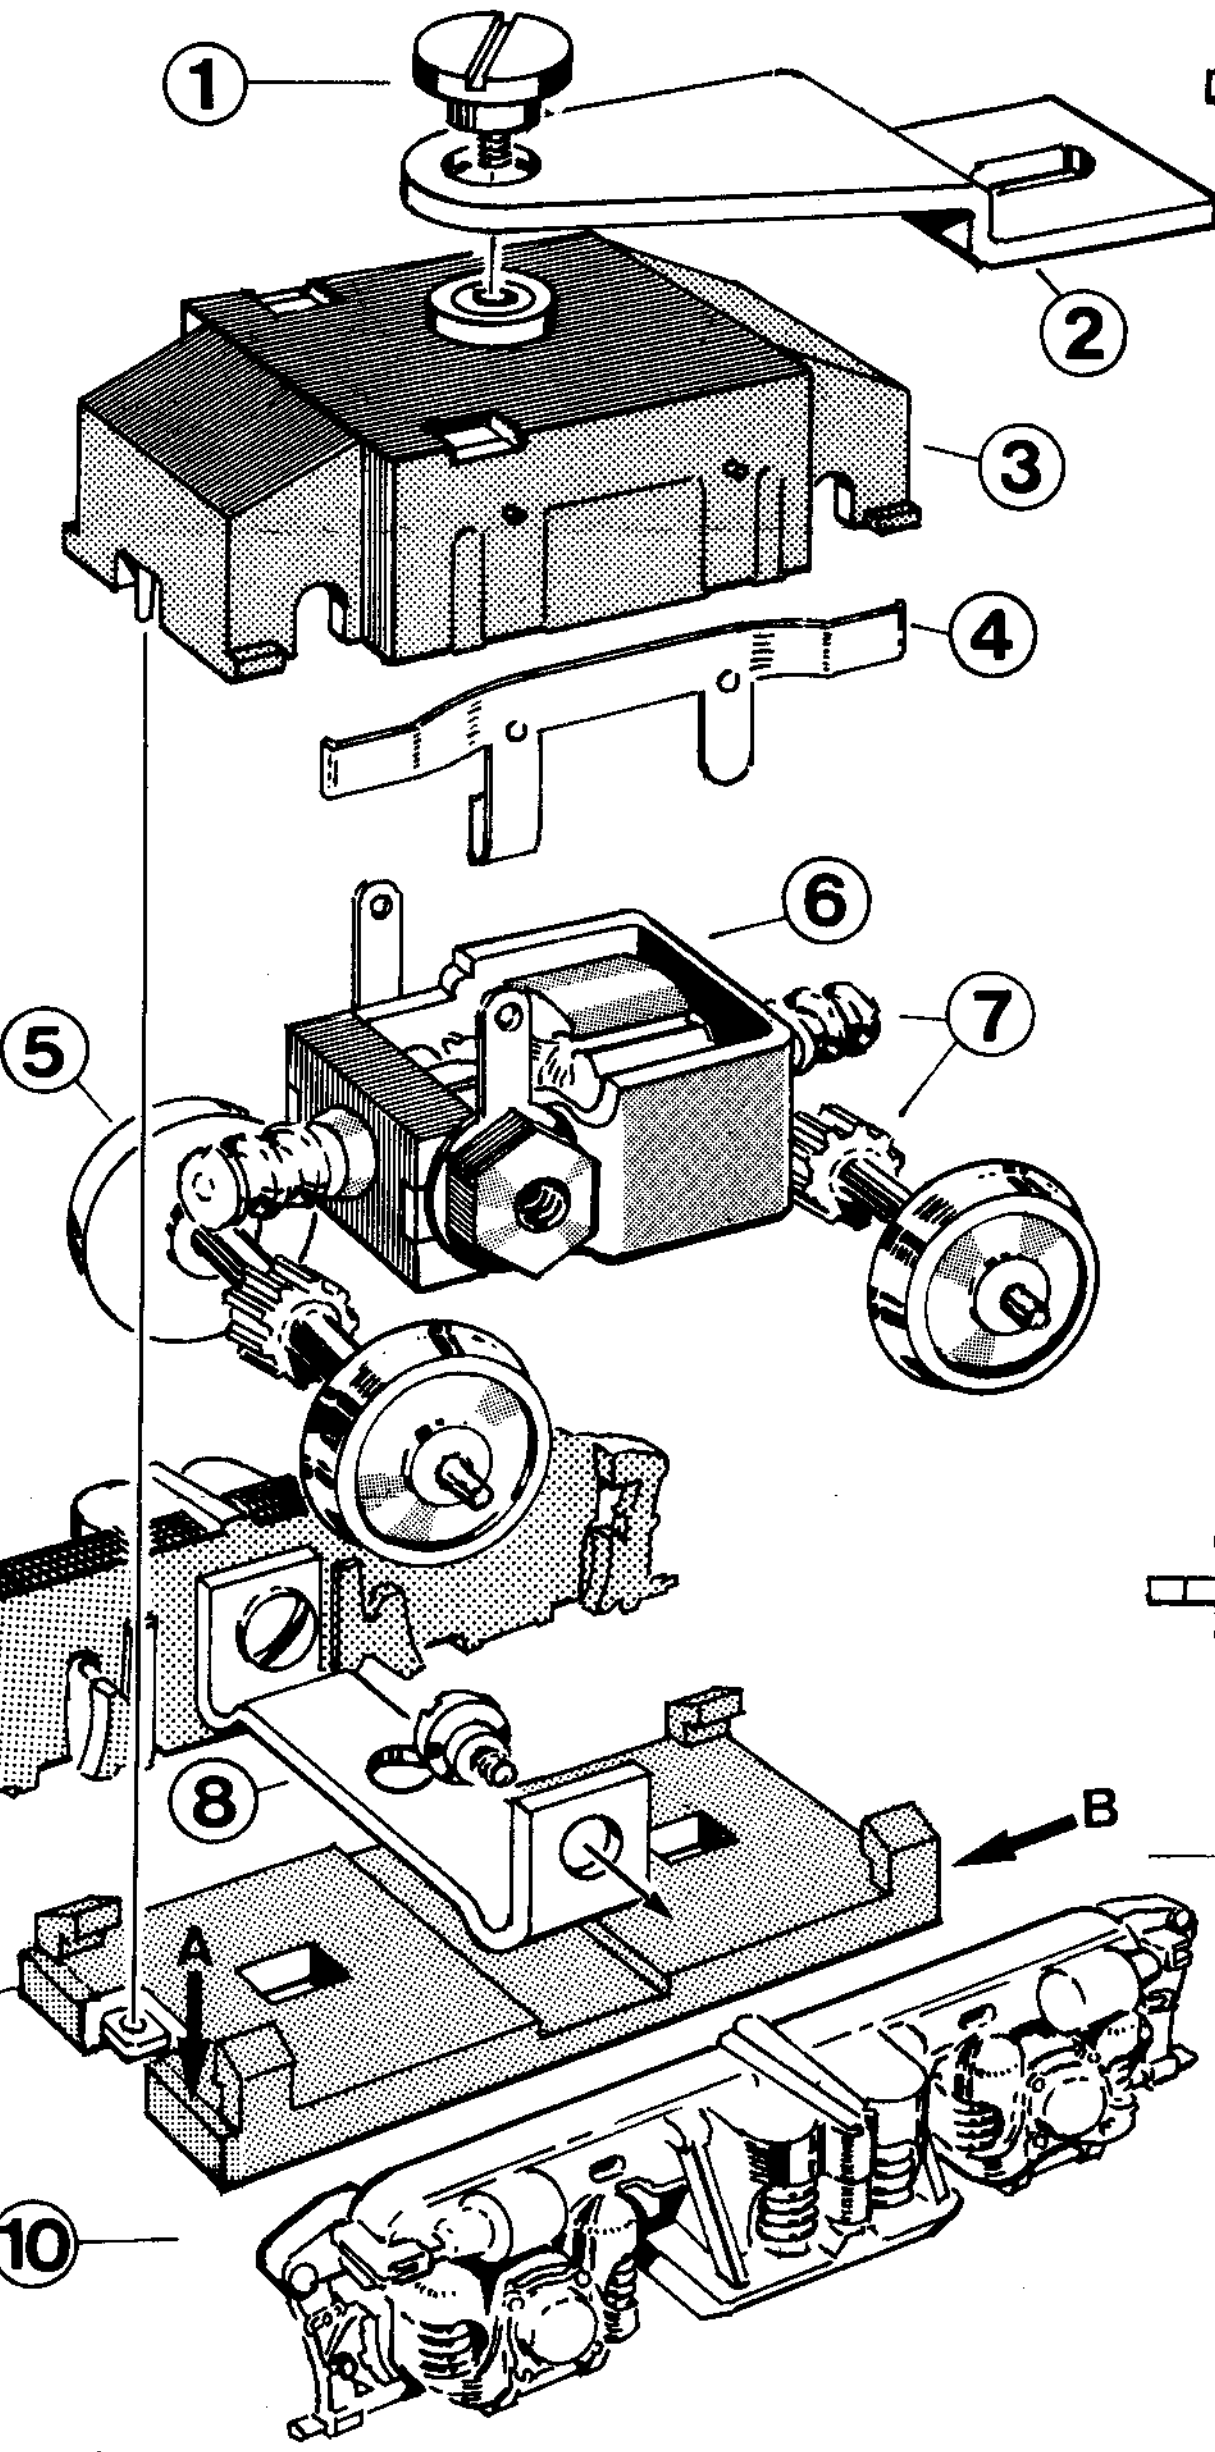

① ボルスター取付けネジ
② 床板ボルスター
③ モーターカバー
④ 集電シュー
⑤ 車輪
⑥ モーター
⑦ ウォームギヤー、ヘリカルギヤー
⑧ 台車ボルスター
⑨ 裏蓋
⑩ 台車枠

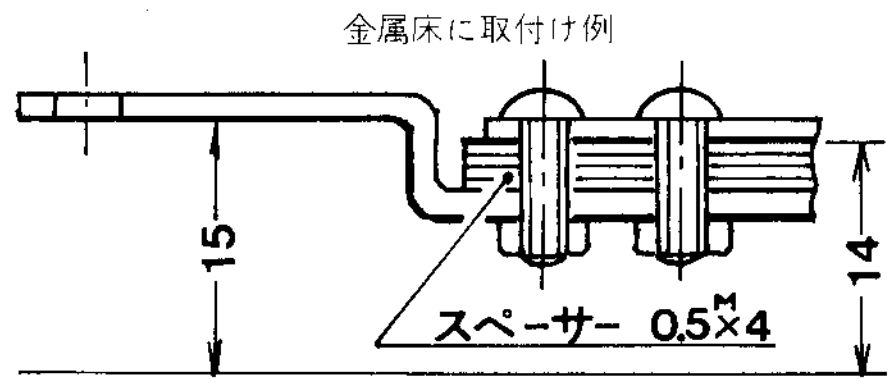

㊟スポーク車輪(11.5φ)の場合は
寸法15%が15.5になります。

◎WB-31 TYPEの取付方法

1. 裏蓋⑨のAを下方向に押して下さい。(注意：B側からははずれません)
2. 台車ボルスター⑧は２種類あります。台車枠裏側が ▀▀▀ 車軸と取付穴が一直線の物は └──┘ のボルスターを使用、台車枠裏側が ▀▀▀ 車軸と取付穴が違う寸法の物は └──┘ のボルスターを使用して下さい。└──┘ のボルスターを使用しても取り付けられない場合は取付穴を長穴にあけて下さい。次に台車ボルスター⑧を図の様に下向きに台車に組み込みます。
3. 出来上った台車枠をモーターカバー③に組み込みます。この時集電シュー④が車輪の内側に納まる様に取り付けます。
4. 裏蓋を取り付ける時は上から押さえないで後方B側からスライドさせてさし込んでからA側を押して固定します。(注意：上から押すとB側の爪が破損します。)
5. 床板にボルスター②を取り付けて規定の高さにして下さい。床板が水平にならない場合は右図の様にワッシャ等を入れて調節して下さい。
6. このトラクションモーターは２両に１台位のけん引でご使用下さい。けん引を増すためにウェイトは必らず積み込んで下さい。但し、大きなウェイトを車内に積み込むとせっかくの特徴が半減しますから床下器具等でウェイトの代用をさせれば効果的です。
7. モーターカバー上部に突起しているラグはライト配線用です。じゃまな場合は折り曲げるか切断して下さい。

※注油は殆んど必要ありませんが、油切れの場合は車軸に極く少量ご使用下さい。　（意匠登録出願中）