


# eTrex 出「八字數」

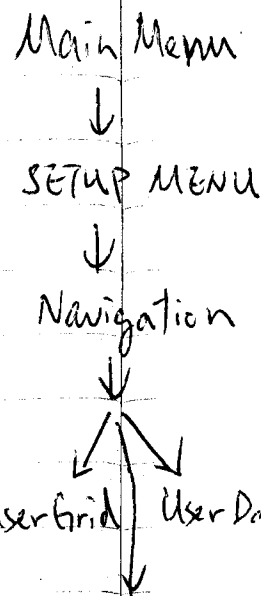

## Handheld GPS (Garmin etrex)

Map Datum	
DX	-156
DY	-270
DZ	-189
DA	-251
DF	-0.0000142

User Datum

Setup  
 ↓  
 Units  
 ↓

User Grid ①	
User ②	
Metric	-156
	-270
	-189
	-251
	-0.0000142
Degrees	

E114°10.713'
1.0000000
836694.1
-1649325.9

UserGrid / User Datum

User UTM Grid	
Longitude origin	E114°10.713'
Scale	1.0000000
False E (mt)	836694.1
False N (mt)	-1649325.9

User Grid

-1649325.9 or -1649326.2

寄件者: "啡鋼眼鏡" <greeng@ipo.org.xx>  
新聞群組: newsgroup.interest.hiking  
傳送日期: Monday, 17 October, 2005 14:58  
主旨: Re: [求救]Garmin eTrex 設定

position format 那欄 選 "MGRS/ UTM"  
map datum 那欄 選 "WGS 84"  
North Ref 那欄 選 "true north"

"啡鋼眼鏡" <greeng@ipo.org.xx> 撰寫於郵件新聞:43541d00\$3@newsgroup.com.hk...

去 set up 果度, ----->unit----->MGRS/ UTM.

設定完成後

之後去到有個圓型"指南針"果個 page

按左邊 "上下"制, 去到看坐標那個 page

會看見下面(e.g.) 50Q, KK 2425844

9177323

唔要首尾兩組數字, (即每組數字只要中間那三個)就是麥徑使用的坐標258773

E-trex用的坐標 "2425844", 有七位數字, 意思是準確度可達1米以內, 而麥徑使用的坐標258, 是準確度可達100米以內, 而首兩個數字, 範圍太大, 麥徑省略了而已

"Always Naive" <an@nowhere.net> 撰寫於郵件新聞:43541112@newsgroup.com.hk...

> 公司搞o左兩隊「蟻行者」。

> 本來我五短身型, 都唔關我事。

>

> 點知, 上星期, 老細塞o左幾部GPS俾我, 叫我「搞掂佢」。

> 昨天, 我整天呆在麥徑的標距柱, 都找不到一個「似樣」的xy System。

> 真是xyz!#\$%……

>

> 請問有冇高人、前輩、師兄可點我一點, thx in advance.

>

>

>